


Plaatsingsinstructie


CleanBox, afwaterende voetmat

Vorbereiding

Eerst bepaal je hoe groot je je afwaterende vloermat wenst. Afhankelijk hiervan kan je bepalen hoeveel vloerbakken je nodig hebt. De vloerbakken zijn beschikbaar in 4 verschillende maten.

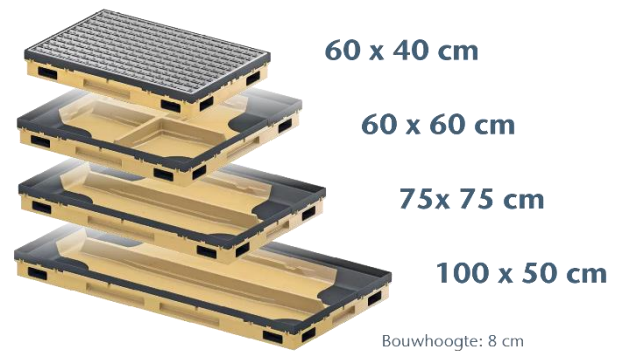

Kies je vloerbak en bepaal hoeveel je er wenst te combineren

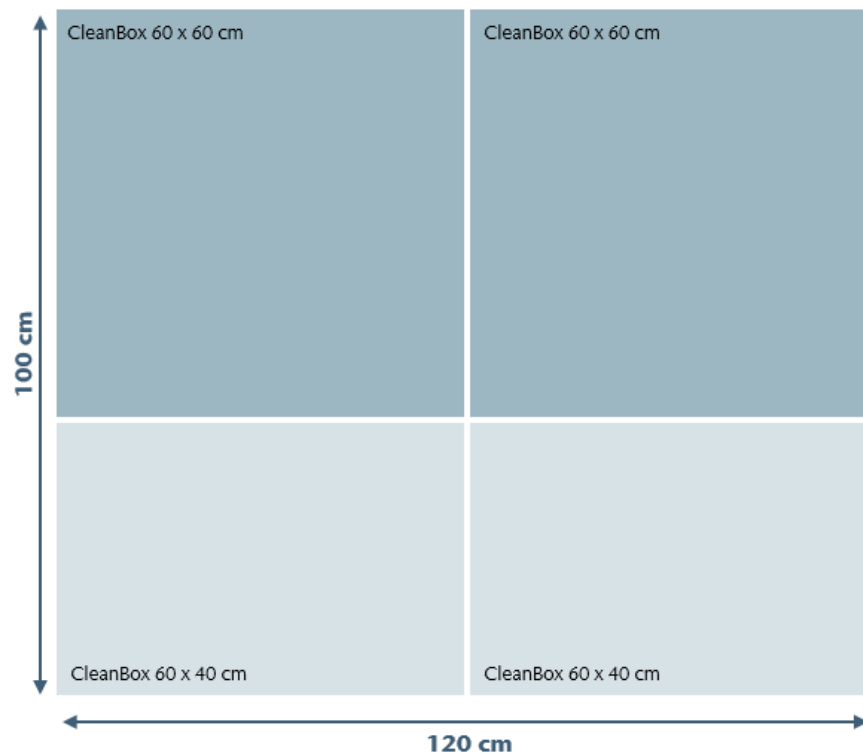

Je kan vloerbakken combineren met dezelfde afmetingen en je kan er combineren met dezelfde bouwbreedte. Zo kan je bijvoorbeeld door 2 vloerbakken van 60 x 60 cm en 2 vloerbakken van 60 x 40 cm te combineren een afwaterende vloermat van 100 x 120 cm maken.

Koppelstukken



Afhankelijk van het aantal vloerbakken dat je gaat plaatsen, bepaal je het aantal benodigde koppelstukken om de vloerbakken met elkaar te verbinden. Zo zorg je ervoor dat er een goede doorstroming is van de ene bak naar de andere.

Hoe ga je tewerk ?

1. Bereid de ondergrond voor

Breng de ondergrond op hoogte met een stabilisatielaag. Zorg ervoor dat de bovenste rand van de vloerbak enkele millimeters lager ligt dan de aangrenzende verharding. Een verschil van drie millimeter is voldoende. Op die manier kan al het hemelwater snel in de vloerbak lopen, zonder dat er plassen ontstaan.



2. Bepaal waar je de uitloop gaat plaatsen

1 vloerbak


Positioneer de vloerbak en bepaal welke voorvorming voor de uitloop je eruit haalt. Nadien sla je met een hamer de voorvorming eruit. Verwijder eventuele bramen met een breekmes. Bij de plaatsing van 1 vloerbak kan je nu verder met het aansluiten van de uitloop.

Meerdere vloerbakken

Plaats je meerdere vloerbakken zoals bijvoorbeeld op de afbeelding. Kijk dan hoe het water zou stromen en bepaal op basis hiervan welke zijopeningen er open gemaakt moeten worden om de koppelstukken te plaatsen.

De blauwe pijl is de richting waarin het water stroomt, de rode cirkel is waar de uitloop komt en de rode pijlen zijn waarlangs het water naar de uitloop stroomt.

Nadien open je met een hamer de voorvorming en de zijopeningen.

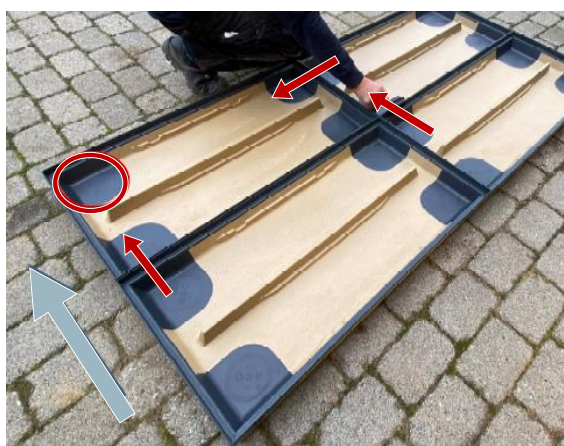



3. Aansluiten uitloop

Riolering

Als je de CleanBox gaat aansluiten op de riolering, dan schroef je eerst de onderkant van de afvoeraansluiting. Je smeert de afdichting met smeermiddel en sluit deze aan op de afvoerbuys naar de riolering.

Infiltratie

Je kan ook kiezen om het water te laten infiltreren in de ondergrond. Bij infiltratie in de ondergrond graaf je eerst een gat van ongeveer 250 mm diep en diameter 125mm. Je plaats hierin het onderste deel van de afvoeraansluiting. Nadien vul je het gat en de afvoeraansluiting met grind.



4. Vloerbak(ken) plaatsen


1 vloerbak

Plaats de vloerbak bovenop de afvoeraansluiting. Schroef de ring met vuilvangmandje op de vloerbak.




Meerdere vloerbakken

Na de plaatsing van de eerste vloerbak bovenop de afvoeraansluiting, plaats je de koppelstukken en de andere vloerbakken.

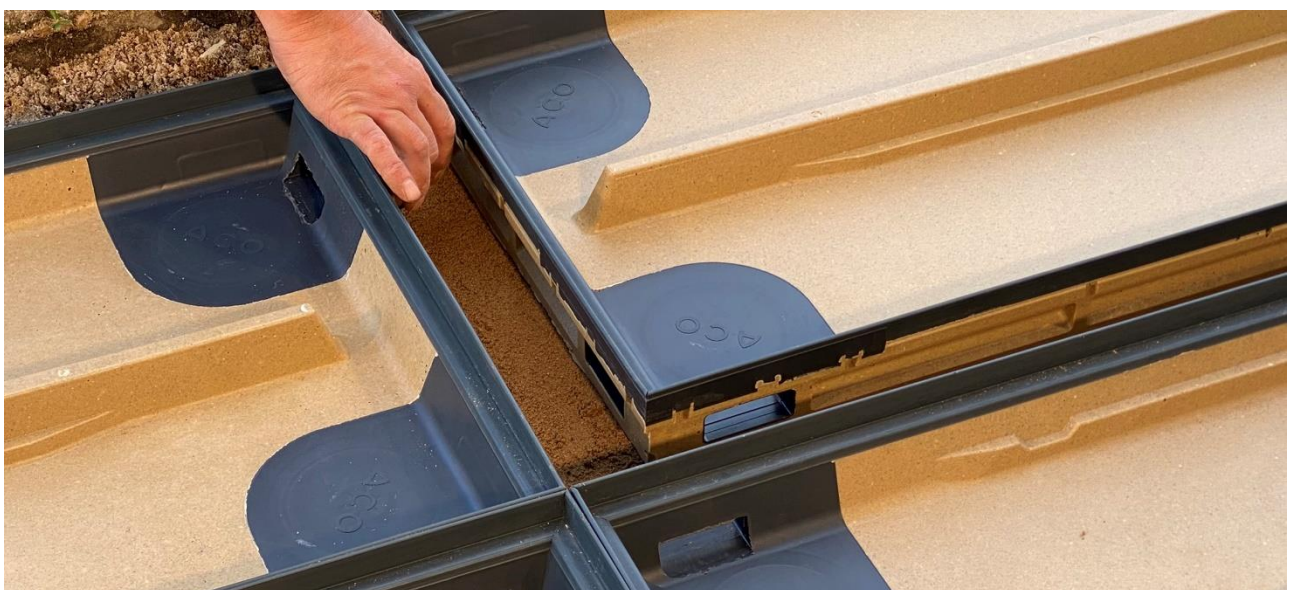

5. Vloermat(ten) plaatsen

De vloermatten worden steeds geleverd met een inox U-profiel. Voor de plaatsing van de mat, plaats je het U-profiel in de vloerbak. Deze profielen zorgen ervoor dat de matten begaanbaar zijn.

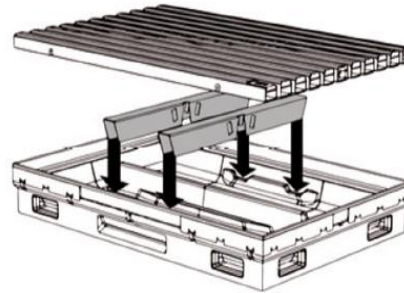

Ziezo, nu kan je de verharding hierop aansluiten

