



Instructions de pose

Caniveaux à fente

Conseils pratiques : pose de caniveaux à fente

Avant de commencer à installer votre caniveau à fente, vous devez vérifier quelle version convient à votre projet. Les caniveaux à fente Euroline Discret sont disponibles en 3 hauteurs.

En fonction de la hauteur d'encastrement disponible et du revêtement choisi, vous choisissez la version qui correspond à votre projet. La hauteur de construction indique la hauteur d'encastrement dont vous avez besoin lorsque vous utilisez ce modèle. La hauteur libre de la fente indique l'espace dont vous disposez pour placer votre revêtement sur la rehausse.

Description		Hauteur [cm]	Hauteur libre de la fente [cm]	Largueur intérieure de la fente [cm]	Section d'entrée [cm ² /m]
Haut		21,5	10,5	1,0	93
Standard		17,5	6,5	1,0	93
Bas		10,8	4,0	1,0	93

Réalisation des tranchées et application du sable stabilisé

1. Excavez la section où vous souhaitez poser le caniveau.
2. Réalisez la couche de fondation en béton ou en sable stabilisé (C 12/C 15). Idéalement, cette couche doit faire 30 cm de large et 10 cm de haut.
3. Posez correctement les éléments de caniveau dans le stabilisé. Le raccordement à l'égoût sert de point de départ. Sur les caniveaux Euroline Discret se trouve une bande de protection rouge. Elle permet d'éviter l'infiltration de poussières de chantier dans la fente et dans les caniveaux sous-jacents. Le bord supérieur de cette bande sert en outre de point de repère afin de poser le revêtement de sol à hauteur exacte. Après l'installation, la fente se trouve 3 mm plus bas que votre terrasse. De cette manière, les eaux pluviales pourront s'écouler rapidement dans le caniveau et empêcher la formation de flaques.
4. Appliquez le stabilisé. Réalisez le stabilisé (7 portions de sable pour une portion de ciment) dans une bétonnière et ajoutez-y un peu d'eau ou utilisez du stabilisé prêt à l'emploi.

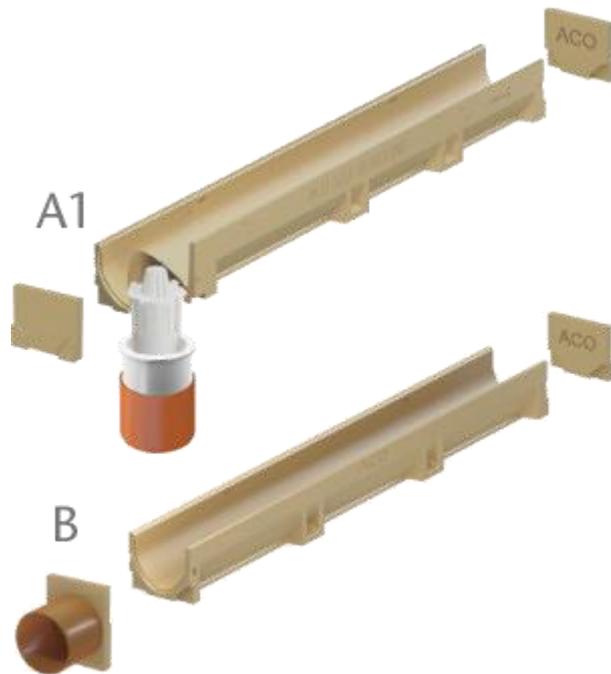




Pose d'un caniveau à fente

1. Commencez par l'élément de caniveau à raccorder au tuyau d'évacuation préalablement installé. Les caniveaux Euroline Discret avec élément d'accès ont une prémarque que vous devez d'abord percer soigneusement.
Vous pouvez également utiliser une mèche diamant d'un diamètre de 80 à 90 mm. Si vous souhaitez installer un siphon et crépine, placez la partie extérieure du coupe-odeurs en 3 pièces sous le caniveau. Collez-la sur l'élément de caniveau et raccordez-y un tuyau de 110 mm de diamètre. Insérez ensuite la partie intérieure du siphon et crépine dans le tuyau par le haut.
2. Posez les éléments de caniveau contre la terrasse dans le stabilisé. Veillez à ce qu'ils soient de niveau. Raccordez les éléments de caniveau à l'aide du système d'emboîtement mâle-femelle.
3. Dépoussiérez les jonctions entre les éléments de caniveau, puis injectez-y une masse de jointoyage d'une couleur similaire à celle du béton polyester du caniveau. De cette manière, vous obtiendrez un ensemble parfaitement étanche qui débouchera dans un tuyau d'égouttage raccordé verticalement. Veillez également à ce que la tuyauterie souterraine dispose d'une pente suffisante pour évacuer l'eau efficacement.
4. Appuyez fermement sur chaque élément de caniveau de manière à l'enfoncer dans le stabilisé.
5. Découpez le dernier élément sur mesure à l'aide d'une meuleuse d'angle pour béton. On procède le long du côté où se place l'about. Les éléments en inox se raccourcissent à l'aide d'une nouvelle meuleuse d'angle pour métaux ou d'une meule usagée avec laquelle vous meulez seulement de l'inox.
6. Placez un about à chaque extrémité. Si vous souhaitez une évacuation horizontale, vous pouvez opter pour un about avec sortie latérale.
7. Appliquez un joint entre les abouts et le caniveau.
8. Une fois que tous les caniveaux sont en place, vous pouvez y poser les rehausses à fente. Pour réaliser un alignement parfait, elles ont été dotées de clips de connexion pratiques. Après l'installation, vous décidez si vous les laissez en place ou si vous les retirez.
9. Vous pouvez étendre du stabilisé sur la rehausse afin de pouvoir poser les dalles de terrasse par-dessus dans un lit de mortier.
10. Laissez sécher le tout avant de marcher ou de rouler sur l'ouvrage

Possibilités de raccordement de la ligne de caniveau à l'égout avec utilisation d'accessoires



A. Raccordement vertical par l'intermédiaire de :

1. Un élément de caniveau avec prémarque à enlever, DN 100 - Ø 110 mm. En option avec siphon/crèpine (élément en 3 pièces), l'anneau extérieur supplémentaire doit être posé sur le tuyau d'évacuation vertical en attente avant de poser le caniveau avec prémarque enlevée.

B. Raccordement horizontal par l'intermédiaire de :

Un about avec sortie incorporée, DN 100 - Ø 110 mm, à placer à l'extrémité de la ligne (exception: Euroline 60, about avec sortie incorporée DN 50 - Ø 50 mm).